

1

はじめに

本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。

特長

USB、IEEE1394に両対応

パソコンに付いているUSBポートとIEEE1394コネクタのどちらにでも接続が可能です。

USBとIEEE1394のケーブルを、同時に接続することはできません。

ホットプラグに対応

本製品やパソコンの電源が入った状態でも、ケーブルを抜き差しして自由につなぎ替えられます。

ただし、ケーブルを抜く際は、必ず定められた手順に従って作業してください。【P18、20「本製品の取り外しかた」】

PC連動AUTO電源機能を搭載

パソコンの電源のON/OFFに合わせて、本製品の電源も自動的にON/OFFされます。

本製品の電源は、手動でON/OFFすることもできます。

FAT32フォーマット済み

出荷時に論理フォーマットされていますので、そのままパソコンに接続してご使用いただけます。

Windows98SE/98の場合は、ご使用になる前にドライバのインストールが必要です。

MacOS Xをご使用の方は、再度フォーマットする必要があります。


本製品は起動用ハードディスクとしては使用できません(OSを起動できません)。あらかじめご了承ください。

1

はじめに


各部の名称

前面

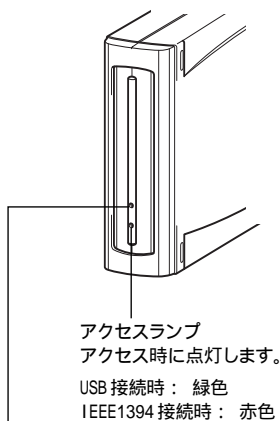

パワーランプ (緑色)
本製品が動作可能ときに点灯します。

背面

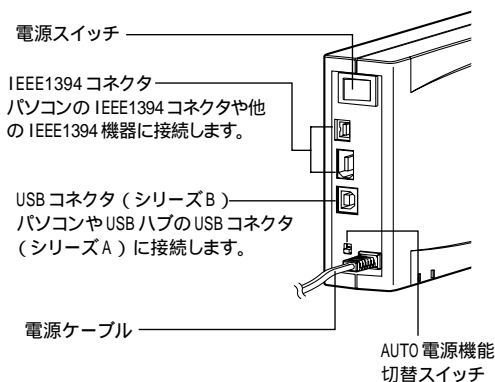


付属品の確認は別紙の「はじめにお読みください」を参照してください。

電源のON/OFF

「PC 連動 AUTO 電源機能」によってパソコン本体の電源 ON/OFF に合わせて自動で ON/OFF することも、手動で ON/OFF することもできます。

出荷時には、PC 連動 AUTO 電源機能は無効になっています。

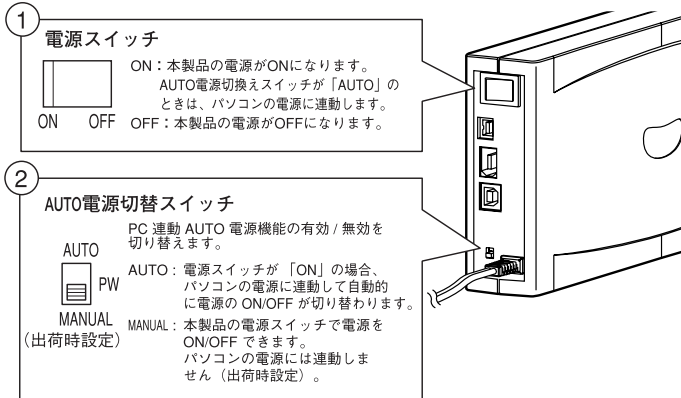

△注意 「PC連動AUTO電源機能」使用時の注意

- ・ 本製品をIEEE接続している場合、DVカメラなど他のIEEE1394機器を本製品に接続すると自動的に本製品の電源がONになり、パソコンの電源には連動しなくなります。その場合 AUTO 電源機能切替スイッチを「MANUAL」にし、本製品の電源スイッチで ON/OFF を切り替えてください。
- ・ パソコンによっては、パソコン本体の電源スイッチをOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。この場合は、本製品の AUTO 電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作して ON/OFF 切り替えてください。